

Kiehl-Prodesan koncentrátum

Szaniter fertőtlenítő és tisztító koncentrátum

Tulajdonságok

A Kiehl-Prodesan koncentrátum sav- és klórmentes, ezért a szaniter helységek minden felületén használható habosító eljárással (megfelel a szerelvénygyártó elvárásoknak). A Kiehl-Prodesan koncentrátum tisztít és fertőtlenít, a tisztított felületen víz- és szennytaszító ápoló filmet képez, ami megakadályozza a szappan-maradékkal, vagy mészfátyollal történő újraszennyeződést. A Kiehl-Prodesan koncentrátum a Kiehl adagolórendszeren vagy a koncentrátum flakonján keresztül a használathoz szükséges mértékben hígítható.

A termékben található tenzidek 90%-a biológiailag lebontható.

Bevizsgálva a DGHM által (6%-os oldat, 1 óra behatási idővel)

Ellenőrizve az AFNOR és EN 1040, EN 1275 és EN 1276 normák alapján.

Összetevők

Nem ionos tenzidek, vízbázisú oldószerek, komplexképzők, biocid, ápoló hatású összetevők, illat- és színezőanyagok.

pH érték (koncentrátumban): kb. 10.5

pH érték (felhasználásra kész oldatban): kb. 10.5

100 ml koncentrátumban lévő hatóanyagok:

2,0 g N,N-Bis(3-aminopropyl)dodecylamine

2,5 g N-(3-(Dodecylamine)propyl)glycine


Felhasználási terület

Szaniter területen minden felületen és tárgyon alkalmazható, mint pl. fürdőkád és zuhanytálca, mosdókagyló, mosó-öblítő teknő, csaptelep, WC-csésze fedővel, választófal kerettel, tükör, kőlap, csempe stb. zománc, kerámia, üveg, alumínium, sárgaréz, króm, nemesfém, műanyag és lakk. Figyelem! Mészköves felületek, mint pl.: márvány a termék használata során matt fényt vehetnek fel.

Felhasználás

A felhasználásra kész oldat elkészítése:

- 30 ml-t (1 adagolófejnyi) 500 ml-hez – szóróflakonba önteni és **hideg** vízzel feltölteni.
- 500 ml – szóróflakon Kiehl-es adagoló állásban.
(6 %-os hígítás)

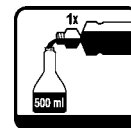

Karbantartó tisztítás hab-szóró eljárással:

A felhasználásra kész oldatot csak habfúvókával használjuk. A felületet a tisztítóoldattal behabosítjuk és nedves szivaccsal vagy kendővel feltöröljük, végezetül tiszta vízzel leöblítjük.



DGHM által fertőtlenítésre kórházakban és más nyilvános intézményekben bevizsgálva; 6%-os oldatban, 1 óra behatási idővel.

Anyagszükséglet / m²

Karbantartó tisztítás a hab-szóró eljárással: 5 ml felhasználásra kész oldat.

Kiszerezés

6 x 1 literes adagolóflakonok kartonban
2 x 5 literes kanna kartonban
12 x 500 ml-es Kiehl-Prodesan koncentrátum
szóróflekon (üres) kartonban
KIEHL-adagoló

Cikkszám: j 40 07 02

Cikkszám: j 40 07 05

Cikkszám: z 01 23 40

Cikkszám: z 12 20 02

27.01.2003/